

Характеристика	Сигнализатор	Пейджер
Рабочий вольтаж, V	1 x 1,5 (AAA)	3 x 1,5 (AAA)
Дальность приёма сигнала,		150 м

- \* Рекомендуется использовать элементы питания проверенных фирм производителей.
- \*\* Сигнализаторы и пейджер влагоустойчивые, но при полном погружении в воду на длительное время, рекомендуется извлечь батарейки, протереть салфеткой и просушить устройство.
- \*\*\* При длительном хранении набора, извлекайте элементы питания во избежание утечки химических веществ. Храните в сухом месте, вдали от источников магнитного излучения и прямых солнечных лучей.

Дата продажи:

Примечания:

---



---




---



---

**World4Carp**<sup>®</sup>  
all carp tackle in one store

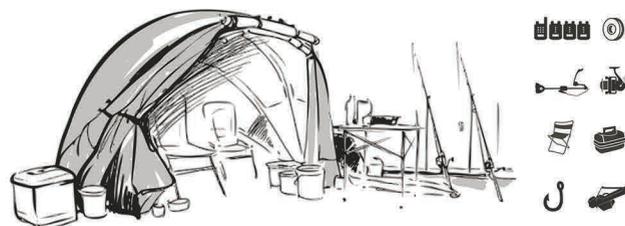

WORLD4CARP.COM.UA

World4Carp в социальных сетях:

-  [youtube.com/c/World4Carp](https://youtube.com/c/World4Carp)
-  [facebook.com/world4carp](https://facebook.com/world4carp)
-  [pinterest.com/world4carp](https://pinterest.com/world4carp)
-  [plus.google.com/u/0/+World4Carp](https://plus.google.com/u/0/+World4Carp)
-  [twitter.com/world4carp](https://twitter.com/world4carp)
-  [instagram.com/world4carp](https://instagram.com/world4carp)

**НАБОР ЭЛЕКТРОННЫХ  
СИГНАЛИЗАТОРОВ ПОКЛЁВКИ  
С ПЕЙДЖЕРОМ**

**Модель WC340**

**SLIMMER**



# ПЕЙДЖЕР, рис. 1



- 1 Антенна
- 2 LED по цвету сигнализаторов
- 3 Динамик
- 4 Ушко для ремешка
- 5 V – громкость / вибро
- 6 ⏻ – Вкл./Выкл. пейджера,

## Размещение батареек

- 1) На задней панели легонько нажмите пальцем на защитную крышку отсека для батареек и двигайте её в направлении указанном стрелкой до полного открытия.
- 2) Соблюдая полярность, поместите в отсек 3 батарейки 1,5 V типа AAA (микропальчик).
- 3) Поставьте защитную крышку обратно в исходное положение, аккуратно прижав её к корпусу.

## Включение / выключение

- 1) Для ВКЛ. нажмите и удерживайте кнопку ⏻ (№ 6 рис.1) Раздастся 1 звуковой сигнал и поочередно мигнут цветные LED (№ 2 рис.1).
- 2) Для ВЫКЛ. нажмите и удерживайте кнопку ⏻ (№ 6 рис.1) Раздастся 1 звуковой сигнал и поочередно мигнут цветные LED (№ 2 рис.1)

## Регулировка громкости

- 1) Нажимайте кнопку V (№ 5 рис.1) для выбора нужной громкости.
- 2) Всего есть 6-ь уровней, а так же беззвучный и виброрежим.
- 3) Для активации режима вибро удерживайте 2 сек. кнопку V (№ 5 рис.1) до его включения
- 4) Для деактивации режима вибро удерживайте 2 сек. кнопку V (№ 5 рис.1) до его выключения

## Регулировка тональности

- 1) Тональность звучания пейджера повторяет звуки выставленные на каждом сигнализаторе

Установленные настройки сохраняются даже при Выкл./ Вкл. пейджера

# СИГНАЛИЗАТОР, рис. 2



- 1 Съёмные ограничители
- 2 LED по цвету сигнализатора
- 3 Ролик
- 4 T – Тональность
- 5 L – Вкл. / Выкл. ночного режима
- 6 Разъём для свингера 2,5 мм. Jack
- 7 LED ночного режима
- 8 V – Громкость, Вкл. / Выкл. сигнализатора
- 9 S – Чувствительность к поклёвке
- 10 Динамик
- 11 Контргайка

## Размещение батареек

- 1) На задней панели нажмите пальцем на защитную крышку отсека для батареек и отодвиньте в направлении стрелки до открытия.
- 2) Соблюдая полярность, поместите в отсек 1 батарейку 1,5 V типа AAA (микропальчик).
- 3) Поставьте защитную крышку обратно в исходное положение и задвиньте до полного закрытия

## Включение / выключение сигнализатора

- 1) Для ВКЛ. зажмите на 2 сек кнопку V (№ 8 рис.2) Раздастся 1 пик и 3 раза мигнет правый LED (№ 2 рис.2)
- 2) Для ВЫКЛ. зажмите на 2 сек кнопку V (№ 8 рис.2). Раздастся 1 пик и 1 раз мигнет правый LED (№ 2 рис.2)

## Регулировка громкости

- 1) Нажимайте кнопку V (№ 8 рис.1) для выбора нужной громкости
- 2) Всего есть 6-ь уровней, а так же беззвучный режим.

## Регулировка тональности

- 1) Для выбора тональности нажимайте кнопку T (№ 4 рис.2)
- 2) Всего есть 6-ь уровней.

## Регулировка чувствительности к поклёвке

- 1) Нажимайте кнопку S (№ 9 рис.2) для выбора чувствит-ти.
- 2) Всего есть 6-ь уровней.
  - 1 ПИК = максимальная чувствительность к поклёвке.
  - 6 ПИКОВ = минимальная чувствительность к поклёвке.

## Ночной режим

- 1) Для ВКЛ. нажмите кнопку L (№ 5 рис.2) и LED (№ 7 рис.2) будет постоянно светиться белым цветом
- 2) Для ВЫКЛ. ночного режима нажмите кнопку L (№ 5 рис.2)

Установленные настройки сохраняются даже при Выкл./ Вкл. сигнализатора

# РЕГИСТРАЦИЯ ПОКЛЁВКИ

## Индикация при поклёвке

### ПЕЙДЖЕР

- 1) Звуковой / вибро сигнал (кроме беззвучного режима)
- 2) Мигает 10 сек. цветной LED (№2 рис.1) сигнализатора на котором происходит поклёвка.

### СИГНАЛИЗАТОР

- 1) Звуковой сигнал (кроме беззвучного режима)
- 2) При движении ролика (№ 3 рис.1): левый LED (№ 2 рис.1) мигает правый LED (№ 2 рис.1) светится
- 3) После остановки ролика (№ 3 рис.1): левый LED (№ 2 рис.2) гаснет правый LED (№ 2 рис.2) мигает 15 сек.

## ПРИМЕЧАНИЯ:

Электронную версию данной инструкции можно загрузить в интернет магазине [world4carp.com.ua](http://world4carp.com.ua) в разделе **индикация / сигнализаторы поклёвки** на странице товара, во вкладке **СКАЧАТЬ**.

По вопросам технического обслуживания и консультациям по настройке набора связывайтесь по контактными данным, указанным в нашем интернет магазине [world4carp.com.ua](http://world4carp.com.ua)